



## 車種別取付説明書

### デッドニングキット KTX-DSMS-01

#### 適合車種

※適合情報は令和6年8月現在のものです。それ以降の車両は変更されている場合があります。


メーカー名	車名	年式	型式
スズキ	ジムニー	H30/7～現在	JB64W
	ジムニー シエラ	H30/7～現在	JB74W

## 取り付け手順

取り付け作業の前に、バッテリーのマイナス端子を外してください。  
ここでの説明は右側になります。左側も同様に作業してください。

### 1 ドアトリム/スピーカーを取り外す

1) 下図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。


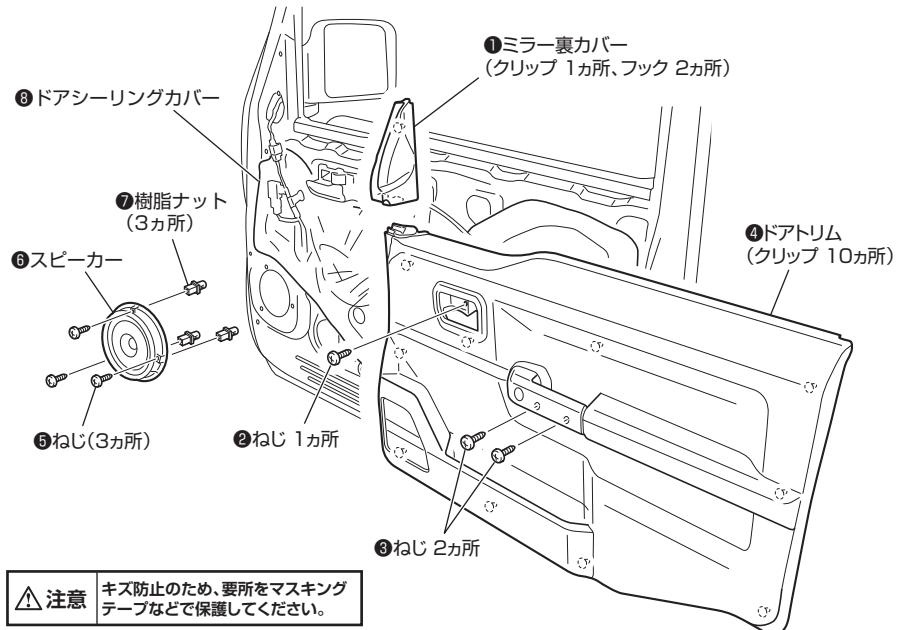


△注意 キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。

#### ⑧ ドアシーリングカバーの外し方

ブチルゴムがドアから剥がれない場合は、カッターの刃を軽くあてながら剥がしていきます。


⑧ ドアシーリングカバーは元の位置に貼り付けますので、ブチルゴムは残して作業を進めます。

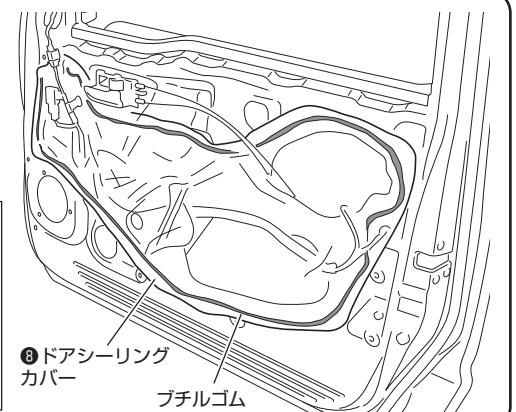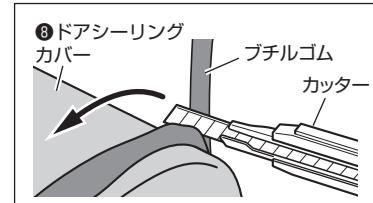


## 2 デッドニングシートをカットする

- 1) ①デッドニングシート(320×230mm)2枚と②デッドニングシート(170×170mm)2枚を以下のようにカットします。

①デッドニングシート(320×230mm)…2枚

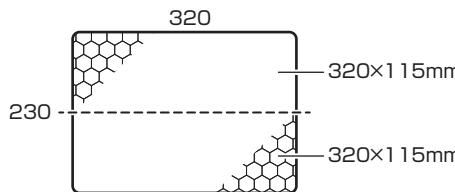

②デッドニングシート(170×170mm)…2枚

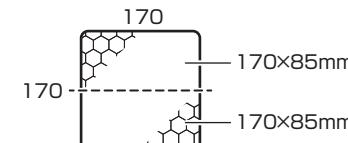

## 3 デッドニングシートを貼り付ける

- 1) 下図を参照してフロントドアパネル奥側の鉄板にデッドニングシートとエプトシーラーマットを貼り付けます。


※貼り付ける面の汚れ(ほこり・油分・水分)を布で拭いてください。

※付属のヘラを使用して、隙間やしわの無いように貼り付けてください。

①デッドニングシート(320×115mm)

③デッドニングシート(170×60mm)

④エプトシーラーマット(150×150mm)

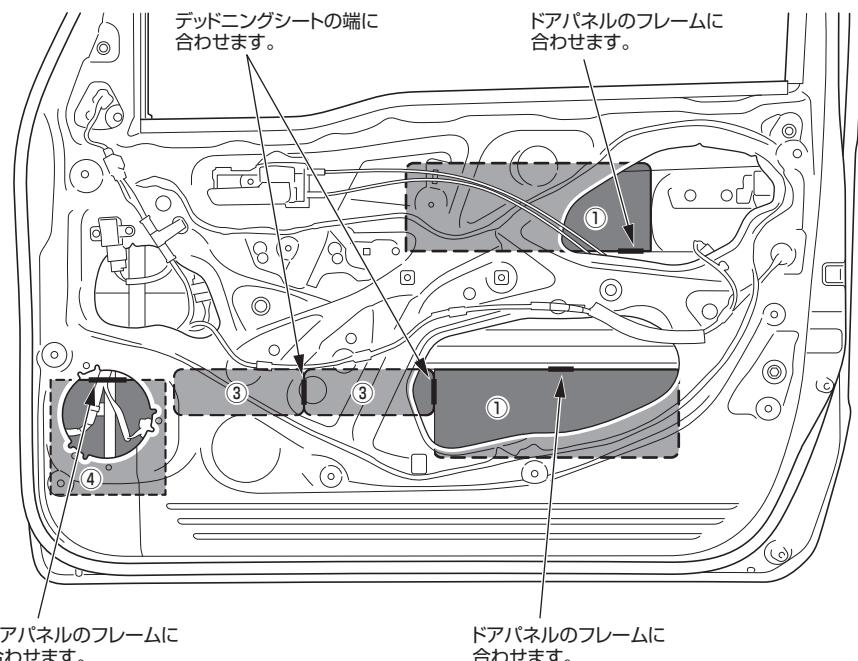

- 2) 下図を参照してフロントドアパネル表側の鉄板にデッドニングシートを貼り付けます。

※デッドニングシートを貼り付ける面の汚れ(ほこり・油分・水分)を布で拭いてください。

※付属のヘラを使用して、隙間やしわの無いように貼り付けてください。

※MS-165-JI-64を同時に取り付ける場合、デッドニングシートを先に貼り付けてください。

※車両ハーネスおよびワイヤーなどの下側に貼り付けてください。


②デッドニングシート(170×170mm)

③デッドニングシート(170×60mm)

※車両ワイヤーの下側に貼り付けてください。

クリップ(2箇所)を外してから  
デッドニングシートを貼り付け、  
デッドニングシートに切り込みを入れてクリップを元に戻します。


ドアパネルのラインに  
合わせます。

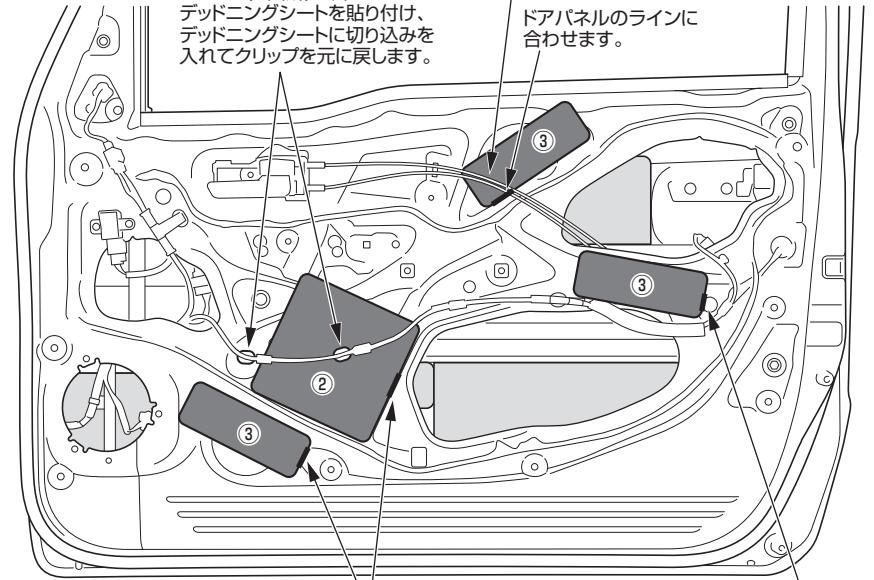

### 3) 下図を参照してフロントドアトリムにデッドニングシートを貼り付けます。

- ※デッドニングシートを貼り付ける面の汚れ(ほこり・油分・水分)を布で拭いてください。
- ※付属のヘラを使用して、隙間やしわの無いように貼り付けてください。
- ※MS-165-JI-64を同時に取り付ける場合、デッドニングシートを先に貼り付けてください。

②デッドニングシート(170×170mm)  
②デッドニングシート(170×85mm)

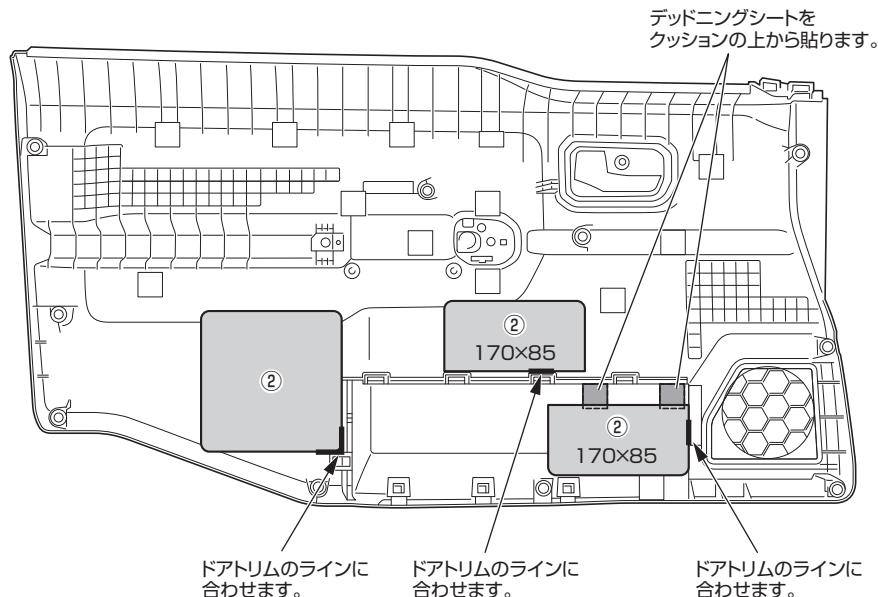

### 4 取り外したドアトリム/スピーカーを取り付ける

### 5 スピーカーから音が出ることを確認し、あわせてドアの開閉 ロッドやパワーウィンドウなどが正常に動作するか確認する