



## 車種別取付説明書

### デッドニングキット

# KTX-DSMS-01

#### 適合車種

※適合情報は令和6年12月現在のものです。それ以降の車両は変更されている場合があります。


メーカー名	車名	年式	型式
ニッサン	セレナ	R4/11～現在	C28

## 取り付け手順

取り付け作業の前に、バッテリーのマイナス端子を外してください。  
ここでの説明は右側になります。左側も同様に作業してください。

### 1 ドアトリム/スピーカーを取り外す



1) 下図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

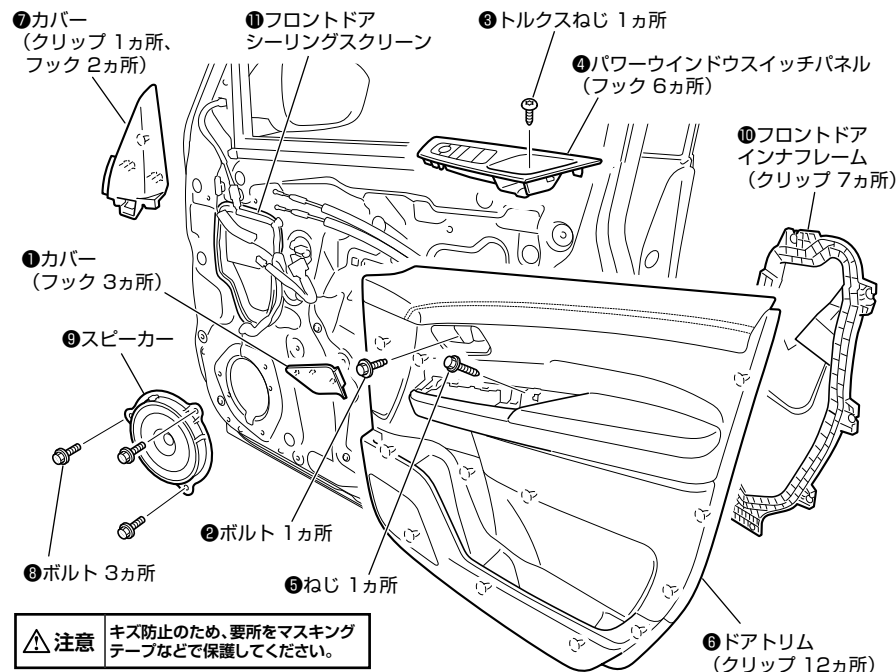

#### ①フロントドアシーリングスクリーンの外し方

ブチルゴムがドアから剥がれない場合は、カッターの刃を軽くあてながら剥がしていきます。


①フロントドアシーリングスクリーンは元の位置に貼り付けますので、ブチルゴムは残して作業を進めます。

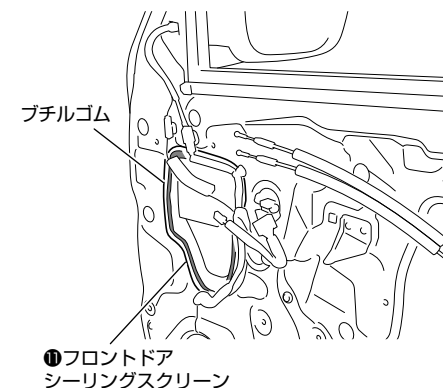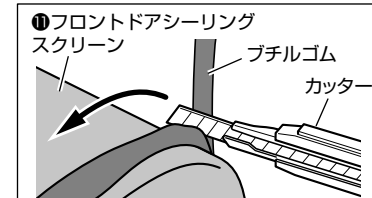

## 2 デッドニングシートをカットする

1) ②デッドニングシート(170×170mm)2枚を以下のようにカットします。

②デッドニングシート(170×170mm)…2枚

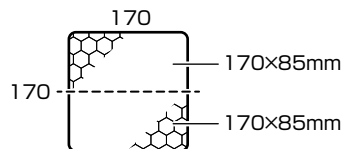


## 3 デッドニングシートを貼り付ける

1) 下図を参照してフロントドアパネル奥側の鉄板にデッドニングシートとエプトシーラーマットを貼り付けます。

※貼り付ける面の汚れ(ほこり・油分・水分)を布で拭いてください。

※付属のヘラを使用して、隙間やしわの無いように貼り付けてください。

- ①デッドニングシート(230×320mm)
- ②デッドニングシート(170×170mm)
- ③デッドニングシート(170×60mm)
- ④エプトシーラーマット(150×150mm)
- ②デッドニングシート(170×85mm)

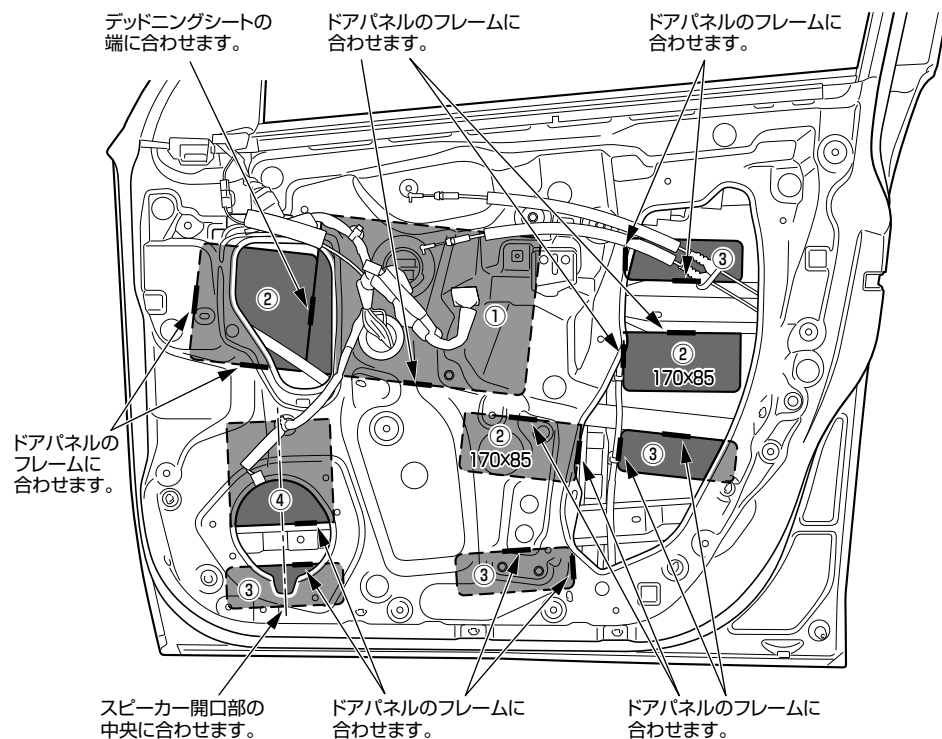

2) 下図を参照してフロントドアパネル表側の鉄板にデッドニングシートを貼り付けます。

※デッドニングシートを貼り付ける面の汚れ(ほこり・油分・水分)を布で拭いてください。


※付属のヘラを使用して、隙間やしわの無いように貼り付けてください。

※MS-165-SE-2827を取り付ける場合、デッドニングシートを先に貼り付けてください。

※車両ハーネスおよびワイヤーなどの下側に貼り付けてください。

②デッドニングシート(170×170mm)

③デッドニングシート(170×60mm)

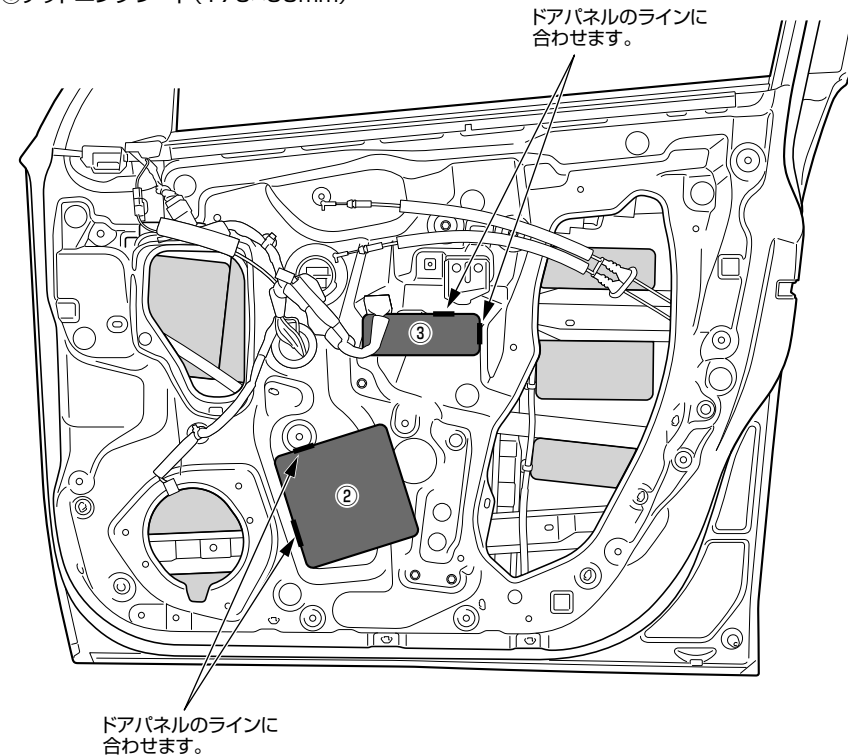

## 4 取り外したドアトリム/スピーカーを取り付ける

5 スピーカーから音が出ることを確認し、あわせてドアの開閉ロッドやパワーウィンドウなどが正常に動作するか確認する